ARNO

MODELADOR
Auto Style

INSTRUÇÕES DE USO

REF - 180012190S - OP 17011-MAI

ARNO

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM PRIMEIRO LUGAR

O seu aparelho contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados.

Entregue-o num ponto de recolha para a possibilitar o seu tratamento.

CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO através do SAC 08000 119933 (ligação gratuita) ou visite nosso site - www.arno.com.br - e envie um e-mail.
Para mais dicas e receitas acesse o site www.casagourmet.com.br.
As características gerais do produto podem sofrer alterações sem aviso prévio.

DICAS

- Aguarde um pouco para que os cachos fixem antes de escová-los delicadamente ou separá-los com a ajuda de um cabo de pente.
- Evite utilizar óleos e cremes em excesso durante a lavagem dos cabelos, pois isso dificulta o processo de modelagem.
- Após a modelagem, aguarde alguns minutos e passe um pouco de reparador de pontas (tipo silicone) nas pontas do cabelo para hidratar.
- Conforme você for utilizando o aparelho irá perceber que a prática irá gerar cada vez melhores resultados. Aproveite ao máximo este produto!

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- **Antes de iniciar a limpeza do aparelho, retire o plugue da tomada, deixando-o esfriar por completo.**
- **Para limpeza utilize apenas um pano umedecido em água e sequ-o bem.**

ARMAZENAGEM

Antes de guardar, desligue o aparelho e espere seu total resfriamento.

TABELA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Os nossos produtos são fabricados visando alto nível de qualidade. Se tiver algum problema com o nosso produto, queira consultar a tabela a seguir. Você poderá rapidamente encontrar uma solução do problema. Se o inconveniente não puder ser resolvido, queira, por favor, contatar a Assistência Autorizada Arno.

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O aparelho não aquece	A tomada não está funcionando	Troque o aparelho de tomada e ligue-o novamente
O aparelho não modela	O aparelho não está aquecido.	Ligue o aparelho na tomada e aguarde até que o aparelho atinja a temperatura ideal.
	A temperatura não foi selecionada	Selecione, de acordo com o seu tipo de cabelo, a temperatura desejada.

Você acaba de adquirir um produto ARNO da mais alta tecnologia e qualidade, por isso, agradecemos a sua confiança.
Para melhor entender e aproveitar todas as funções do produto e utilizá-lo com toda a segurança, **leia atentamente as recomendações a seguir e suas instruções de uso. Não jogue fora este Manual de Instruções.** Guarde-o para eventuais consultas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTE PRODUTO:

A ARNO, atenta com a qualidade de seus produtos, preocupa-se também, com a segurança pessoal de seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, **leia atentamente as recomendações e instruções de uso e siga-as a cada nova utilização.** Delas depende o perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

a. **Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem é compatível com a indicada no produto**. Caso a voltagem não seja compatível poderá provocar danos ao produto e à sua segurança. Certifique-se também de que a tomada onde será ligado o produto está em perfeitas condições de contato. Em caso de dúvidas, consultar um eletrecista.

b. Para evitar choques elétricos, nunca utilize o produto com as mãos molhadas ou sobre superfícies úmidas ou encharcadas, nem molhe as partes elétricas do produto e não o mergulhe em água.

c. **Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.**

d. **Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo,** para evitar riscos.

e. **Para sua segurança não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento** a fim de evitar riscos.

f. **Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados** a fim de evitar riscos de acidentes como choque elétrico, curto-circuito, queimadura ou mesmo incêndio.

g. **Nunca tente desmontar ou consertar o produto,** por si ou por terceiros não autorizados, para não perder a garantia e evitar problemas técnicos e acidentes. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.

h. Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa, pia ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar sua isolação e causar problemas técnicos e acidentes.

i. **Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão** para não abetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.

j. **O uso de peças ou acessórios que não sejam originais de fábrica pode provocar acidentes pessoais,** causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar a perda da garantia contratual.

k. **Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue** para evitar choque elétrico.

l. **Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente,** mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças.

m. **Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos na mesma tomada utilizando benjamins ou extensões,** evitando assim danificar os componentes do produto e provocar sérios acidentes.

n. **Não utilizar este aparelho próximo da água** contida em banheiras, lavatórios ou em outros recipientes **nem dentro do box ou próximo ao chuveiro,** pois poderá causar choque elétrico.

o. **Não utilize o aparelho em cabelos sintéticos** (perucas, extensões de cabelos, apliques, etc.).

Para libertar a mecha:

- Posicione o aparelho na vertical.
- Sem o puxar para baixo, prima o botão de rotação inversa, para desenrolar metade do caracol.

ATENÇÃO: Ter o cuidado de não puxar o ferro para baixo durante esta operação.

- Aperte a mola para abrir a pinça.
- Liberte o caracol deslizando o modelador para baixo.
- Repita a operação para criar mais cachos.

ATENÇÃO

- **Para sua segurança, este aparelho está em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis (Diretivas Baixa Tensão, Compatibilidade Eletromagnética, Meio Ambiente...).**
- **Para garantir uma proteção suplementar, é aconselhável instalar, no circuito que alimenta o banheiro, um dispositivo com corrente diferencial residual (DDR) de corrente diferencial de funcionamento atribuído não superior a 30 mA. Aconselha-se junto de um técnico qualificado.**
- **O aparelho deve ser desligado: antes de proceder a qualquer operação de limpeza ou manutenção, no caso de anomalia de funcionamento, e após cada utilização.**
- **Não mergulhar nem passar por água, mesmo que seja para a limpeza.**
- **Não segurar com as mãos húmidas.**
- **Não segurar na caixa de comandos, que está quente, mas sim pela pega.**
- **Não desligar puxando pelo cabo, mas sim retirando a ficha da tomada.**
- **Não utilize uma extensão elétrica.**
- **Não limpar com produtos abrasivos ou corrosivos.**
- **Não utilizar a temperaturas inferiores a 0 °C nem superiores a 35 °C.**

Se tem um cabelo forte e saudável, escolha a posição 2.

- O aparelho está pronto para utilizar rapidamente.
- Para desligar o aparelho, coloque o botão 0 1 2 na posição 0.

NOTA: Tenha atenção que o modelador ainda pode estar quente: não toque no mesmo para evitar riscos de queimadura. Pode manuseá-lo em segurança após cerca de 20 minutos.

UTILIZAÇÃO
Preparação:

- Certifique-se que os seus cabelos estão totalmente secos antes de utilizar o aparelho.
- Desembarace os cabelos com um pente de dentes largos.
- Separe os cabelos em mechas (largura máxima de 3 cm).

Para cachos no cabelo:

- Rode o modelador, apertando o botão de rotação para posicionar a pinça de frente para si.
- Abra a pinça apertando a mola.
- Coloque a ponta da sua mecha de cabelo entre a pinça e o modelador.

CONSELHO: Para uma maior facilidade, também pode colocar a ponta da sua mecha de cabelo a meia altura entre a pinça e o modelador. Em seguida, faça deslizar o modelador suavemente até à ponta da mecha de cabelo.

- Feche a pinça com a ajuda da mola. A mecha de cabelo está pronta para ser encaracolada.
- Aperte o botão de rotação. O aparelho começa a funcionar e enrola automaticamente a mecha à volta do modelador.

NOTA: Consulte as ilustrações 9 & 10 para descobrir o sentido de rotação ideal (direita ou esquerda) para obter cachos bem definidos.

CONSELHO: Incline ligeiramente o aparelho de forma que a mecha de cabelo se enrole ao longo do modelador e tenha o cuidado de a manter esticada durante o enrolamento.

- Quando a mecha estiver enrolada, solte o botão de rotação. Por razões de segurança, o modelador roda ligeiramente no sentido inverso.
- Deixe aquecer durante cerca de 10 segundos.

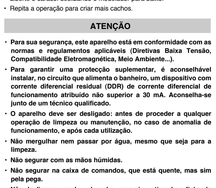

A. Modelador com revestimento cerâmico tumalina(diâmetro 23 mm)
B. Pinça
C. Luz piloto de funcionamento
D. Botão 0 1 2 (2 posições de temperatura)
E. Extremidade isolada
F. Botões de rotação direita / esquerda
G. Anel de suspensão
H. Repouso do modelador
I. Mola de abertura/fecho da pinça
J. Cabo rotativo

p. **Evite o contato do aparelho aquecido com material sensível à exposição de calor** (ex.: sintéticos, seda, plásticos), para evitar acidentes e danos ao aparelho

q. Quando ligado, **mantenha o aparelho longe de produtos químicos inflamáveis** (sólidos e líquidos) ou outros materiais de fácil combustão.

r. **Quando o aparelho for utilizado no banheiro, retire o plugue da tomada após a utilização, pois a proximidade com a água oferece perigo.**

s. As chapas do produto ficam muito quentes durante a utilização. **Evite qualquer contato com a sua pele ou a de terceiros.**

t. Certifique-se de que o cabo de alimentação não entre em contato, em momento algum, com as partes quentes do aparelho.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

MODELADOR AUTO STYLE

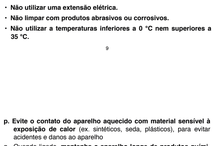

A. Modelador com revestimento cerâmico tumalina(diâmetro 23 mm)
B. Pinça
C. Luz piloto de funcionamento
D. Botão 0 1 2 (2 posições de temperatura)
E. Extremidade isolada
F. Botões de rotação direita / esquerda
G. Anel de suspensão
H. Repouso do modelador
I. Mola de abertura/fecho da pinça
J. Cabo rotativo

INSTRUÇÕES DE USO

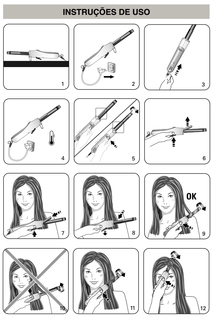

UTILIZAÇÃO

- Coloque o aparelho numa superfície plana sobre o suporte de repouso.
- Ligue o aparelho à corrente.
- Selecione a temperatura ideal para os seus cabelos com a ajuda do botão 0 1 2: Se tem um cabelo frágil ou fino, escolha a posição 1.

CONSELHO: Esta posição é fortemente recomendada para as primeiras utilizações.